


控制按钮，浆泵，稀释水调节阀动作时序图

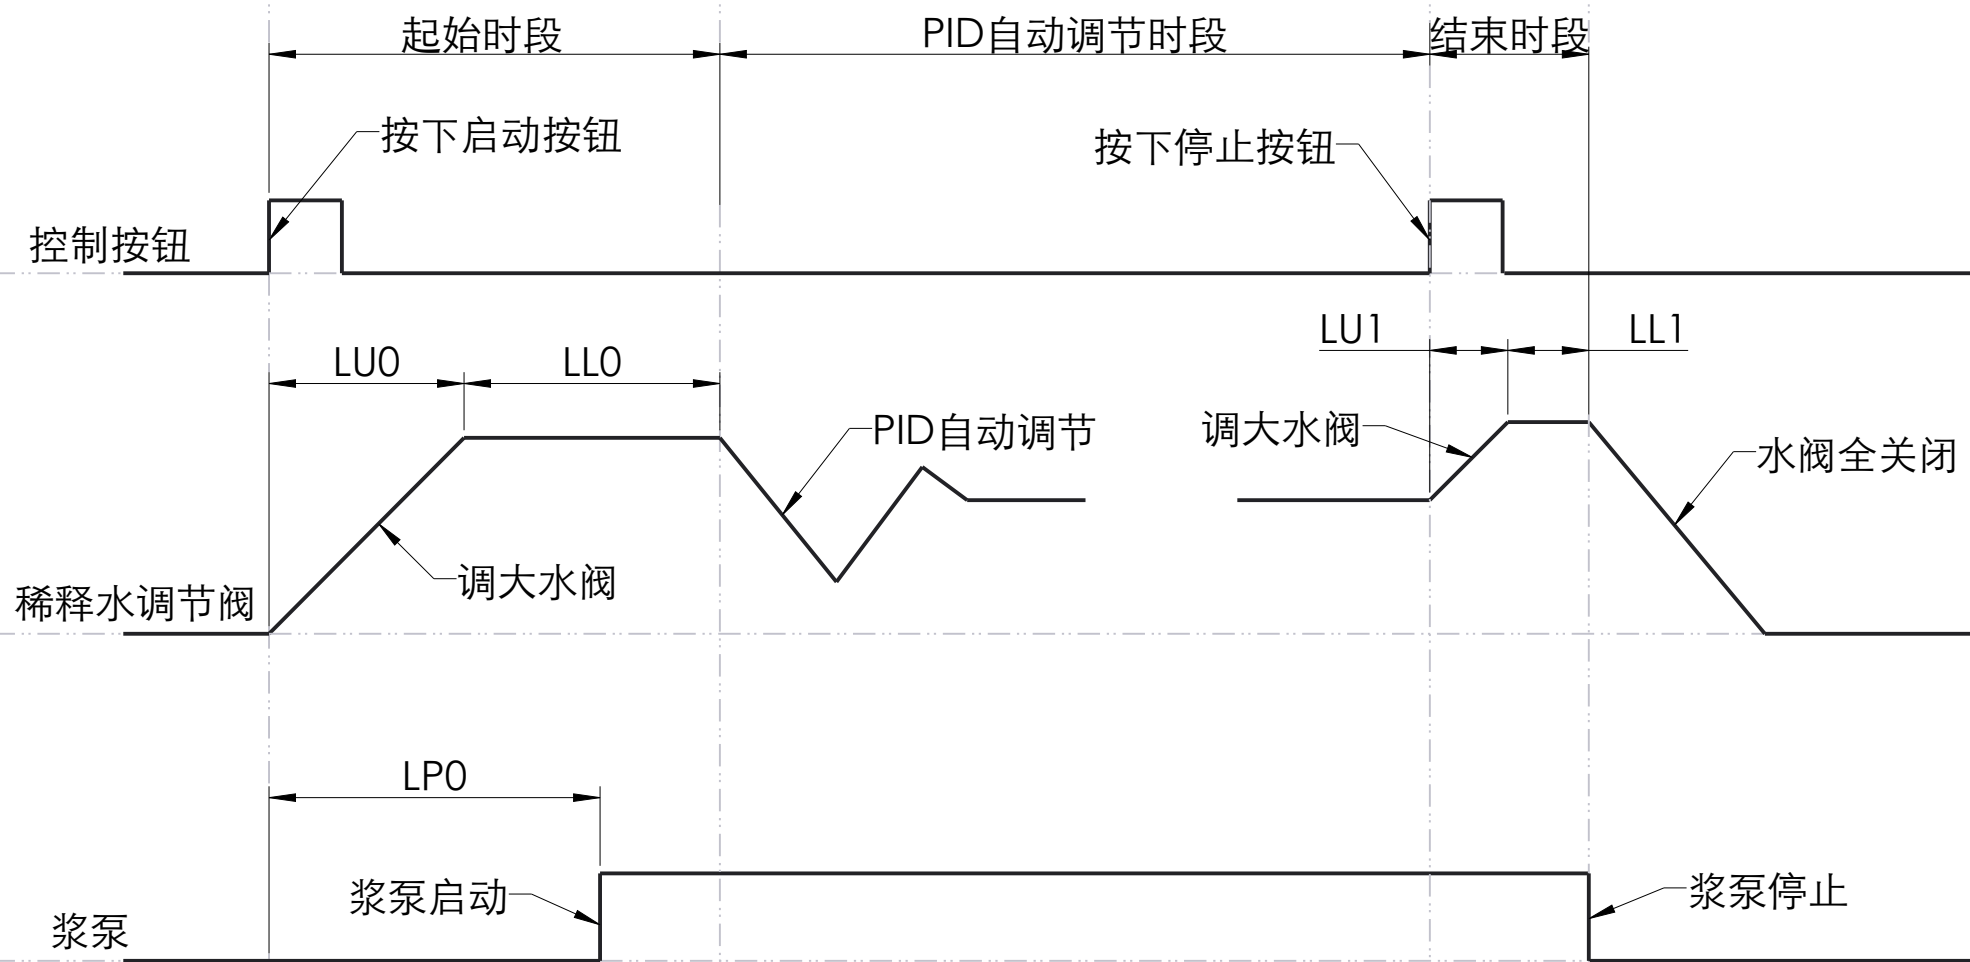

注释：参数LU0, LLO, LPO, LU1, LL1 可以在控制器上调整。